



VITOP INTERNACIONAL S.A.

Cortejarena 3572 - (1744)

Moreno - Provincia de Buenos Aires

Tel: 0237 468-8008 y rotativas

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y CERTIFICADO DE GARANTIA

¡Atención!



* Lea y respete las Normas. Son para su seguridad
Este manual de instrucciones se aplica a los siguientes modelos
de productos;

Fabricados por VITOP Internacional S.A:

- * Americano 450 - Cortadora y Recolectora
- * Profesional 450 - Cortadora y Recolectora
- * Profesional 500 - Cortadora y Recolectora
- * Profesional 550 - Cortadora y Recolectora
- * Profesional 650 - Cortadora y Recolectora

Estimado cliente:

UD. ha adquirido un producto de VITOP Internacional S.A. le estamos agradecidos por la confianza que ha depositado en nuestras cortadoras de césped que cuentan con manufactura de altísima calidad, así también de un excelente servicio Post-Venta.

Le pedimos que antes de la primera puesta en marcha lea atentamente el manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

**SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS EN LAS
Cortadoras y Recolectoras Nafteras**



* Lea las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha.

* Mantenga a terceros lejos de la zona de trabajo.

* Mantenga las manos y los pies alejados del mecanismo de corte.

* No corte el césped en pendientes pronunciadas.

Normas de seguridad

1. Lea atentamente el manual de instrucciones.
2. Prohibido el uso de la maquina a menores de 16 años y/o personas que no conozcan las instrucciones.
3. No corte el césped si se encuentran personas o animales en el área de trabajo.
4. El usuario es el responsable de los daños o accidentes ocasionados a terceros.
5. Conserve este manual para una próxima consulta.
6. Utilice calzado fuerte, pantalones largos, antiparras de protección y guantes, no trabaje descalzo o con sandalias abiertas (ojotas).
7. Verifique que el césped esté libre de piedras, palos, alambres o cualquier elemento extraño antes y durante el corte.
8. La cuchilla de corte siempre es una fuente de peligro- PRECAUCION-No tocar la cuchilla de corte.
9. Para transportar la maquina en zonas sin césped, hágalo con el motor apagado ya que podrían salir disparadas piedras u objetos contundentes.
10. No ponga la maquina en funcionamiento cuando alguna de sus partes estuviera dañada o sin la bolsa recolectora.
11. Mantenga los pies y las manos alejadas del mecanismo de corte.
12. Mantenga permanentemente el equilibrio al operar la maquina.
13. Camine. Nunca corra al operar la maquina.
14. Tenga precaución en cuestas cambiantes
15. No corte en cuestas muy empinadas
16. Tenga extremo cuidado cuando atraiga la cortadora hacia Ud.
17. No incline, Levante o cargue la maquina cuando está en funcionamiento. Solamente deberá hacerlo cuando la maquina se encuentre apagada.
18. Antes de poner en funcionamiento la cortadora, debe verificar que las componentes del aparato no estén dañados y se encuentren firmemente ajustados, para mantener la seguridad del equipo.
19. Cuando el área a cortar presente subidas y/o bajadas mayores a 45 grados, no deberá encarar el corte en el sentido de las mismas sino que deberá hacerlo de manera transversal a las mismas.
20. No ponga las manos ni los pies cerca o bajo la cuchilla. Nunca permita que la abertura de eyección se obstruya.
21. Asegúrese de utilizar el tipo correcto de medio de corte para el reemplazo del mismo.

Puesta en marcha

- a)** Recuerde que su máquina está equipada con un motor BRIGGS&STRATTON de 4 tiempos, por lo que utiliza nafta y aceite por separado, "NO UTILIZAR MEZCLA"
- b)** Agregue aceite normal SAE30 o SAE40y verifique el nivel de aceite antes de poner la maquina en funcionamiento este no debe superar la marca FULL de la Bayoneta (APROX. 600cm3)
- c)** Agregue NAFTA COMUN O SUPER , NO PREMIUM en el tanque de combustible.
- d)** Para arrancar presione el bombín cebador de color rojo, ubicado en el frente o el lateral del motor según modelo, 3 veces, luego acerque la palanca de embrague (rojo) hacia la manija y tire de la soga de arranque del motor. Si el clima es frío o el intervalo entre corte es prolongado es probable que deba repetir la operación.
- e)** Para que el motor se detenga es suficiente con soltar la palanca del embrague (roja).



Talón de Garantía

VITOP INTERNACIONAL S.A. Le garantiza el buen funcionamiento de la Maquina así como también de todas las piezas que la componen.

Esta garantía tiene validez por 1 año (No incluye motor) para reponer la o las piezas que luego de un previo examen presenten defectos de material o mal ensamblado. Siempre y cuando la maquina hubiese sido usada en forma correcta siguiendo las especificaciones técnicas indicadas en el manual.

VITOP INTERNACIONAL S.A. Se reserva el derecho de desconocer la garantía si la maquina ha sido mal usada o maltratada o intentando reparar por terceros.

Es indispensable la presentación de la factura de compra para cualquier reparación bajo garantía. Ante cualquier desperfecto, comuníquese con los datos que mencionamos a continuación.

SI EL PRODUCTO ESTA EQUIPADO CON MOTOR PETRI



Vitop Internacional S.A., garantiza que durante el periodo de garantía de 6 meses reparará o reemplazará, cualquier parte del motor considerada como defectuosas en material, mano de obra o ambos.

El comprador debe contactarse con el Servicio Técnico Autorizado, y luego poner el producto a disposición del mismo para su inspección y prueba. Los gastos de transporte del producto quedan a cargo del comprador.

Para recibir servicio de garantía, contacte al Servicio Autorizado consultando el listado en: www.petri.com.ar

Cortejarena 3752 - CP (1744) La Reja, Moreno - Pcia. Buenos Aires

0800-999-8008 - WhatsApp 011-15-4449-8632

Asistencia técnica: postventa@petri.com.ar

SI EL PRODUCTO ESTA EQUIPADO CON MOTOR BRIGGS & STRATTON



Sociedad Industrial Argentina S.A. garantiza el funcionamiento del motor por el término de 6 meses.

Briggs & Stratton Corporation, a través de su representante en Argentina, **Sociedad Industrial Argentina S.A.**, garantiza que durante el periodo de garantía de 6 meses reparará o reemplazará, cualquier parte del motor considerada como defectuosas en material, mano de obra o ambos.

El comprador debe ponerse en contacto con el Distribuidor de Servicio Autorizado, y luego poner el producto a disposición del Distribuidor de Servicio Autorizado para la inspección y pruebas. Los gastos de transporte del producto sometido a reparación o cambio bajo esta Garantía deben ser abonados por el comprador.

Para recibir servicio de garantía, contacte al Servicio Autorizado consultando en:

Rouco 1101 - CP (1650) San Martín - Pcia. Buenos Aires

011-4755-2377 / 011-4752-8477


Asistencia técnica: postventa@sociedadindustrial.com

Instrucciones para armar y colocar bolsa recolectora (según modelo Americano)

A1) Posicionar la manija de la bolsa C en la parte superior de la bolsa B, hacer coincidir las trabas en las ranuras E de la parte superior de la bolsa B, hacer presión hasta escuchar un click!, verificar que hayan calzado bien las trabas.

B1) Posicionar la parte superior de la bolsa B sobre la parte inferior A, hacer coincidir todas las trabas H en las ranuras G, hacer presión una por una de las 12 trabas, de hacer falta ayúdese con un destornillador para ejercer una mejor presión y verifique que todas las trabas hayan calzado correctamente.

C1) Para colocar la bolsa en la máquina, levante con una mano la tapa D y coloque la ranura de la bolsa I en el travesaño K que posee la regleta sujeta tapa, suelte la tapa D, de esta manera su máquina esta lista para poner en funcionamiento.

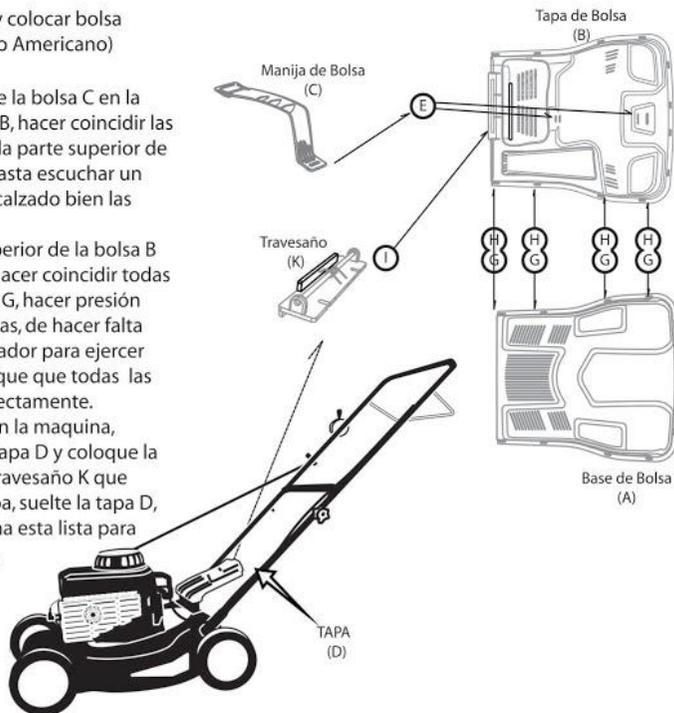

ATENCIÓN

Una vez ensamblada la bolsa, como indica el punto Instrucciones para armar y colocar la bolsa recolectora del manual de Instrucciones, colocar los precintos en los dos orificios (H) de la parte trasera de la bolsa, ajustar y cortar el sobrante.

Mantenimiento

1. Al cumplir las primeras 5 horas de uso cambie de aceite.
2. Los próximos cambios de aceite deben realizarse cada 50 horas de uso.
3. Limpie el filtro de aire cada 5 horas de uso.
4. Reemplace la bujía a las 100 horas de uso
5. No vuelque la máquina hacia el costado ni hacia adelante, siempre debe volcársela con la bujía hacia arriba, si no se puede empastar la bujía.
6. Para lograr una mayor vida útil de su máquina, realice un service de carburación y descarbonización del motor, por lo menos una vez al año.

Petri

VITOP INTERNACIONAL S.A.
Cortejarena 3572 - (1744)

Moreno - Provincia de Buenos Aires
Tel: 0237 468-8008 y rotativas

SERVICIO POST VENTA

www.petri.com.ar

0800-999-8008

WhatsApp 011-15-4449-8632

postventa@petri.com.ar
info@petri.com.ar